

# SGSE

Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

## MONITOR GALAXY

Manual de Instalación

## Contenido

1.	Versiones del documento .....	2
2.	Introducción .....	3
3.	Recursos requeridos.....	4
4.	Arquitectura .....	5
5.	Instalación .....	7
	Instalación servicio SGSE Avigilon integration .....	7
	Instalación servicio de planimetría. ....	11
6.	Configuración .....	18
	Configuración Servicio SGSE Avigilon integration .....	18
	Configuración del servicio web “Planimetría” .....	22
7.	Funcionamiento .....	23
	Operativa sobre la plataforma de Avigilon .....	23
	Operativa con el Gestor de planimetría .....	24
	Perfil de usuario .....	25
	Botones de navegación .....	26
	Panel lateral .....	27
	Dentro del plano .....	27
	Perfil de administrador .....	29
	Panel lateral .....	29
	Modo de edición .....	30
8.	Solución de problemas.....	33
	Más información .....	33


## 1. Versiones del documento

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Descripción de la versión</b>
<b>1.0</b>	09/2023	JAFUNES	Primera versión del documento

## 2. Introducción

Monitor Galaxy Es una aplicación que nos permite la integración completa de paneles de intrusión Galaxy, en cualquiera de sus modelos, como parte de la plataforma Avigilon Unity, permitiendo crear relaciones entre las alarmas creadas en Avigilon y los eventos generados por los paneles de intrusión Galaxy

Además, el Monitor Galaxy es interactivo, permitiendo la toma de acciones sobre las particiones, zonas y salidas configuradas en los diferentes paneles Galaxy por mediación de un panel sinóptico, el cual también nos ayuda a comprobar el estado del panel en tiempo real. La solución se completa con un servicio web que permite la representación gráfica de los distintos dispositivos integrados en uno o varios planos, así como sus estados, permitiendo interactuar con ellos.

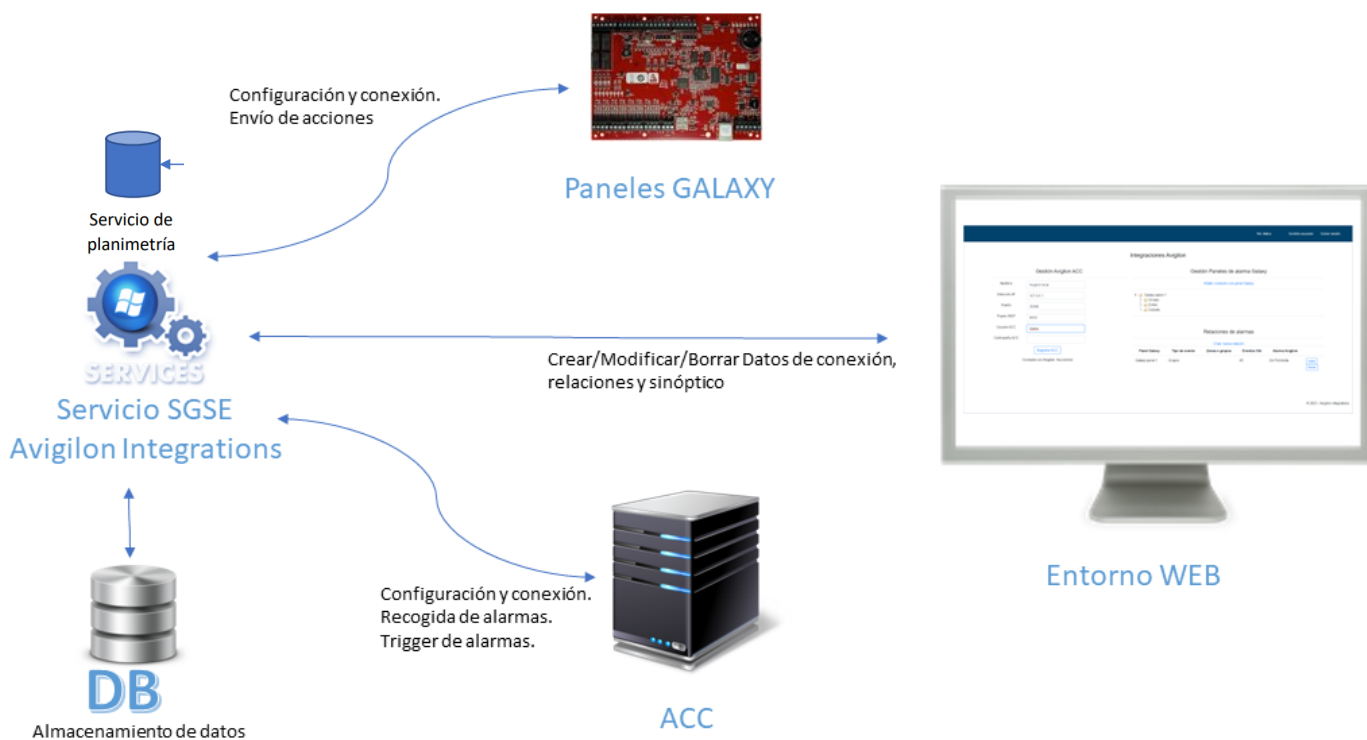

### 3. Recursos requeridos

A continuación, se describen los recursos que requiere el aplicativo.


Recursos	Descripción
<b>Licencia</b>	Licencia por panel y número de elementos
<b>CPU</b>	Mínimo i3 1 Core o similar
<b>Sistema operativo</b>	Mínimo Windows 10
<b>Disco Duro</b>	Mínimo 300MB
<b>RAM</b>	Mínimo 8Gb
<b>Versión de ACC</b>	ACC7 o superior
<b>SQL</b>	SQL 2019 o superior

## 4. Arquitectura

La aplicación se presenta en dos entornos diferenciados:


- Servicio **Avigilon Integrations**

Aplicación principal de la integración la cual almacena todos los datos registrados, inicializa las comunicaciones con los paneles de alarma, se conecta con ACC, y gestiona las relaciones de alarmas de ACC con los eventos de los paneles para disparar dichas alarmas, y poder ser gestionadas desde el cliente ACC.

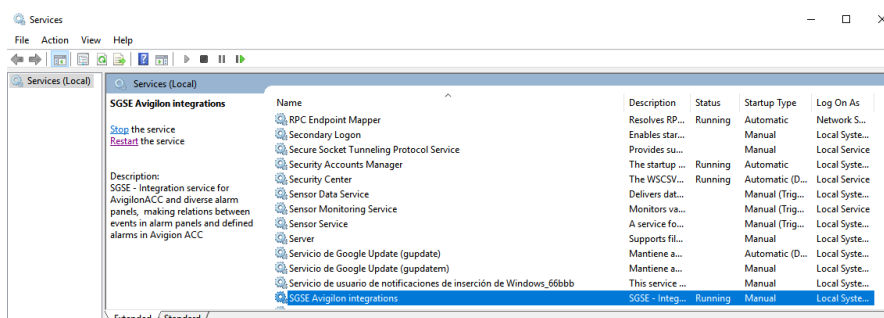

- Aplicativo para la Gestión bajo entorno Web

Aplicación web que sirve como interfaz de gestión entre los paneles de intrusión y la plataforma ACC permitiendo la creación, modificación, actualización y borrado de las relaciones entre los eventos de los paneles y las alarmas del ACC.

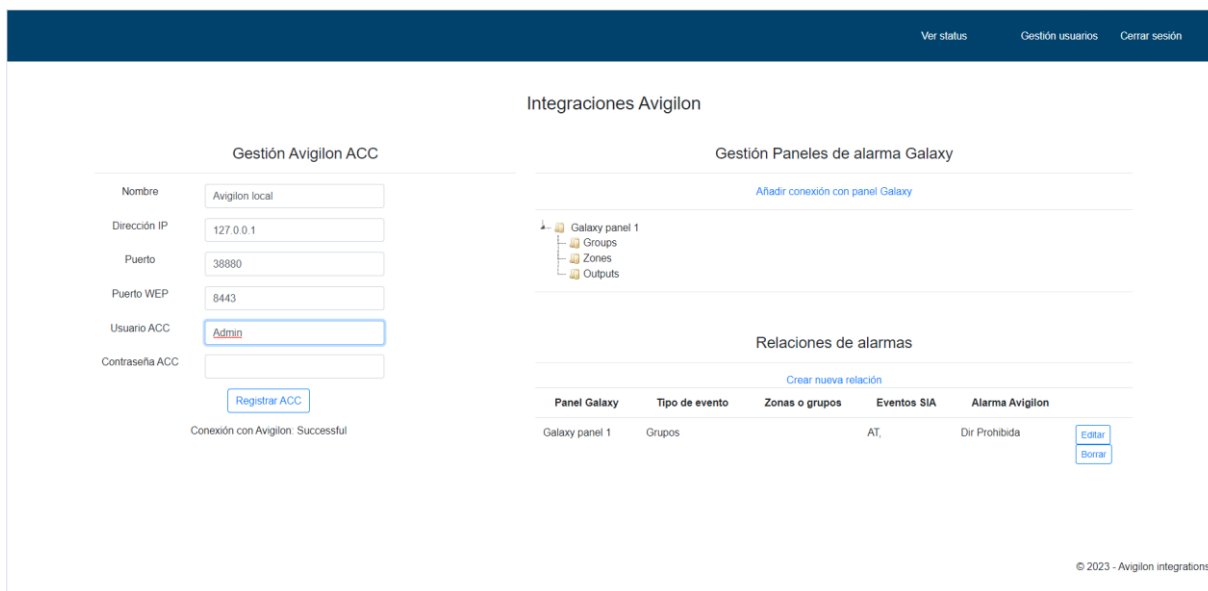

The screenshot shows the web management interface for Avigilon Integrations. The page is titled 'Integraciones Avigilon' and contains several sections:


- Gestión Avigilon ACC:** A form with fields for Nombre (Avigilon local), Dirección IP (127.0.0.1), Puerto (38880), Puerto WEP (8443), Usuario ACC (Admin), and Contraseña ACC. A 'Registrar ACC' button is present. Below the form, it says 'Conexión con Avigilon: Successful'.
- Gestión Paneles de alarma Galaxy:** A section with a link 'Añadir conexión con panel Galaxy' and a tree view showing 'Galaxy panel 1' with sub-items: Groups, Zones, and Outputs.
- Relaciones de alarmas:** A table with a link 'Crear nueva relación'. The table has columns: Panel Galaxy, Tipo de evento, Zonas o grupos, Eventos SIA, and Alarma Avigilon. One row is visible: Galaxy panel 1, Grupos, AT, Dir Prohibida. There are 'Editar' and 'Borrar' buttons for this row.

© 2023 - Avigilon integrations

**La aplicación de gestión web no funcionará si el servicio Avigilon Integrations no está activo.** Es necesario siempre revisar que el servicio esté ejecutado y funcionando para que la **aplicación de gestión web** pueda mostrar toda la información.

- Servicio **Planimetría**

La arquitectura de la solución es la que se describe en el siguiente diagrama

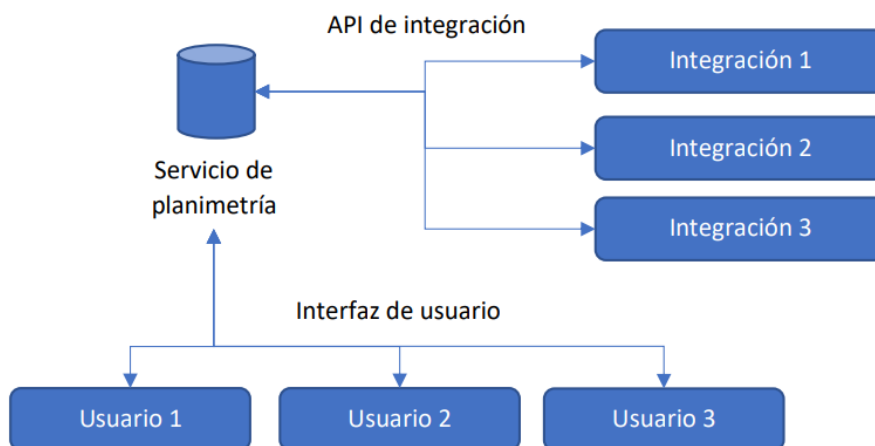

Por un lado, el servicio web expone una API de integración que se utiliza para transmitir al servicio de planimetría los datos sobre los dispositivos que se quieren integrar. Por otro lado, expone una interfaz de usuario mediante la cual se pueden crear planos y representar los dispositivos que se han registrado mediante la API de integración.

## 5. Instalación

### Instalación servicio SGSE Avigilon integration

Antes de comenzar a instalación, necesitamos tener instalado en nuestro equipo los siguientes softwares:

- Internet Information Services (IIS)

[Plan an ASP.NET Website on IIS | Microsoft Learn](#)

- SQL Server 2018 (o posterior)

[SQL Server Downloads | Microsoft](#)

- SQL Server Management Studio (2018 o posterior)

[Download SQL Server Management Studio \(SSMS\) - SQL Server Management Studio \(SSMS\) | Microsoft Learn](#)


Una vez tengamos ambos softwares instalados, podemos proceder a la instalación del servicio.

Primero ejecutamos el archivo MSI de instalación:





Seleccionamos la ruta de instalación de las tablas de base de datos, introduciendo la cadena de conexión de la base de datos donde se procederá a instalar todo:

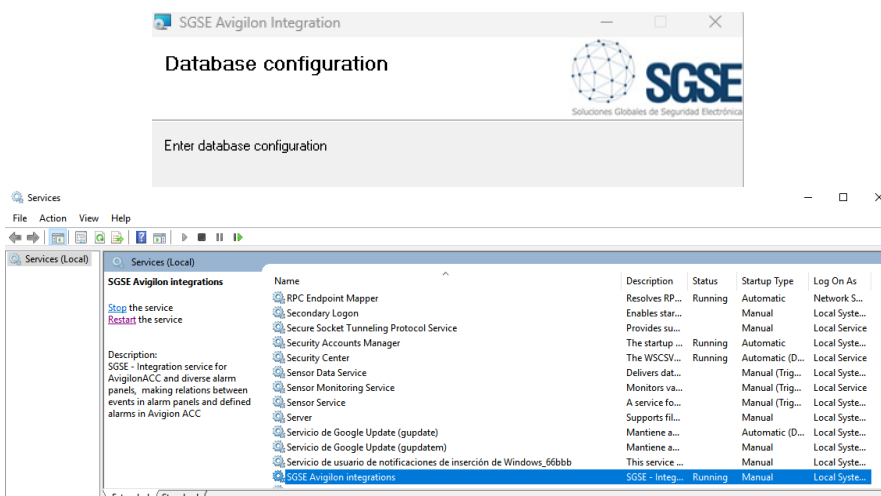


Terminamos confirmando la instalación. Una vez completada, el servicio aparecerá en los servicios de Windows. Podemos acceder a ellos pulsando sobre las teclas "windows + R" y ejecutar el comando "services.msc", o bien buscar la aplicación "Servicios" en el buscador del menú "inicio".

El instalador, además de crear el servicio, genera una nueva Base de datos y una aplicación en Internet Information Services (IIS), las cuales serán necesarias para el correcto funcionamiento de la integración. Podemos comprobar la creación de ambos en los siguientes programas:


### SQL Server Management Studio (Herramienta de gestión de base de datos Sql):

Accedemos con SQL Server Management Studio al servidor configurado en la instalación. Al hacer login, veremos que la base de datos **SGSE\_Avigilon\_Integrations** ha sido creada en el apartado **Databases**.

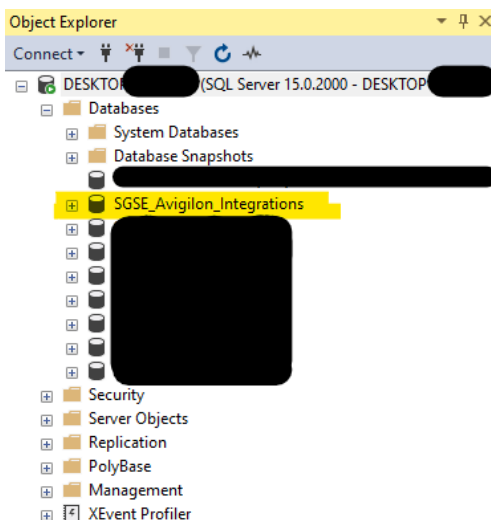

### Internet Information Services:

Abrimos Internet Information Services (IIS) Verificamos que la aplicación web ha sido creada. Dentro del apartado **sites** encontraremos la aplicación con el nombre *SGSE Avigilon Integrations*. En la sección izquierda (Browse Website) podemos comprobar que el servicio se encuentra en el puerto 8765.

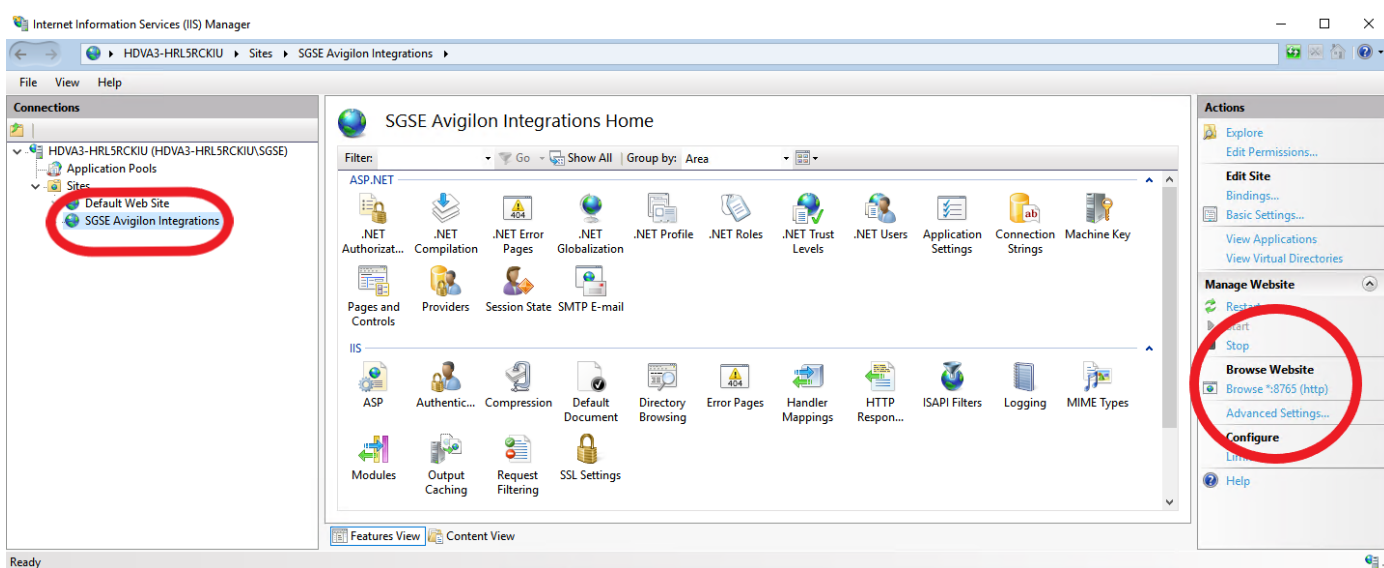

Probamos el nuevo sitio creado examinando el sitio web desde IIS. Si todo funciona correctamente, veremos en el navegador web predeterminado la página de login de la aplicación.

### Iniciar sesión

Nombre de usuario

Contraseña

¿Recordar cuenta?

La licencia no es válida para este equipo.

Proporcione el siguiente UID a SGSE para que se genere su licencia

1SLY071-166Q8VB-1ICOZD5-1WGMK53



**avigilon™**

La aplicación solo funcionará con una licencia válida generada por SGSEEI usuario tiene que facilitar a SGSE el código que le aparecerá en la pantalla denominado "UID " y SGSE le proporcionaremos la licencia.



### Iniciar sesión

Nombre de usuario

Contraseña


¿Recordar cuenta?

Iniciar sesión



**avigilon™**

Una vez recibía la licencia, es necesario incluirla en la carpeta “C:\Program Files\SGSE\SGSE Avigilon Integration” o si fue cambiada su ubicación por defecto en el directorio elegido.

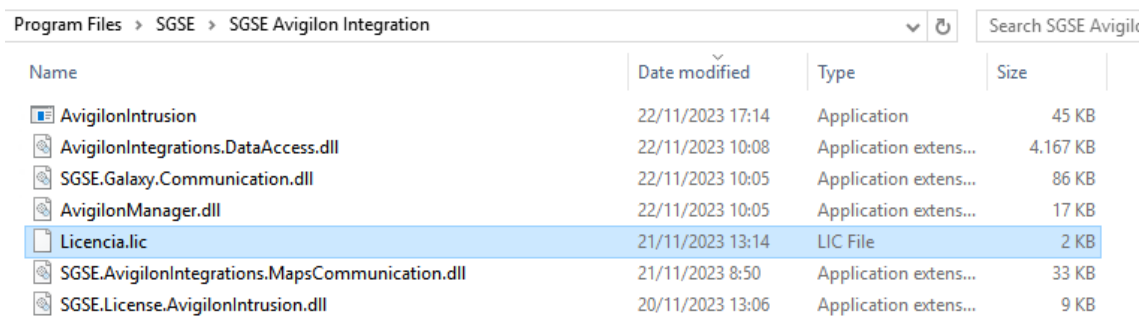

Name	Date modified	Type	Size
AvigilonIntrusion	22/11/2023 17:14	Application	45 KB
AvigilonIntegrations.DataAccess.dll	22/11/2023 10:08	Application extens...	4,167 KB
SGSE.Galaxy.Communication.dll	22/11/2023 10:05	Application extens...	86 KB
AvigilonManager.dll	22/11/2023 10:05	Application extens...	17 KB
<b>Licencia.lic</b>	21/11/2023 13:14	LIC File	2 KB
SGSE.AvigilonIntegrations.MapsCommunication.dll	21/11/2023 8:50	Application extens...	33 KB
SGSE.License.AvigilonIntrusion.dll	20/11/2023 13:06	Application extens...	9 KB

Una vez completados los pasos anteriores, es necesario reiniciar el servicio para que la lectura de la licencia tenga efecto y el servicio funcione.

### Instalación servicio de planimetría.


Para instalar el servicio, simplemente ejecute con permisos de administrador el instalador “SGSE Maps Service Installer.msi” proporcionado por SGSE. El proceso es automático. A través de las diferentes pantallas del instalador, tendremos que aceptar el Contrato de Licencia de Usuario Final, que es condición obligatoria para poder utilizar el plugin, así como especificar la cadena de conexión a un servidor de bases de datos SQL Server que se utilizará para la creación de una base de datos y un usuario de esta. Veamos las diferentes pantallas que aparecerán durante el proceso de instalación de las aplicaciones mencionadas.




Hacemos clic en "Siguiete >" para comenzar la instalación.




Será necesario leer y aceptar el Contrato de Licencia para poder continuar con la instalación.

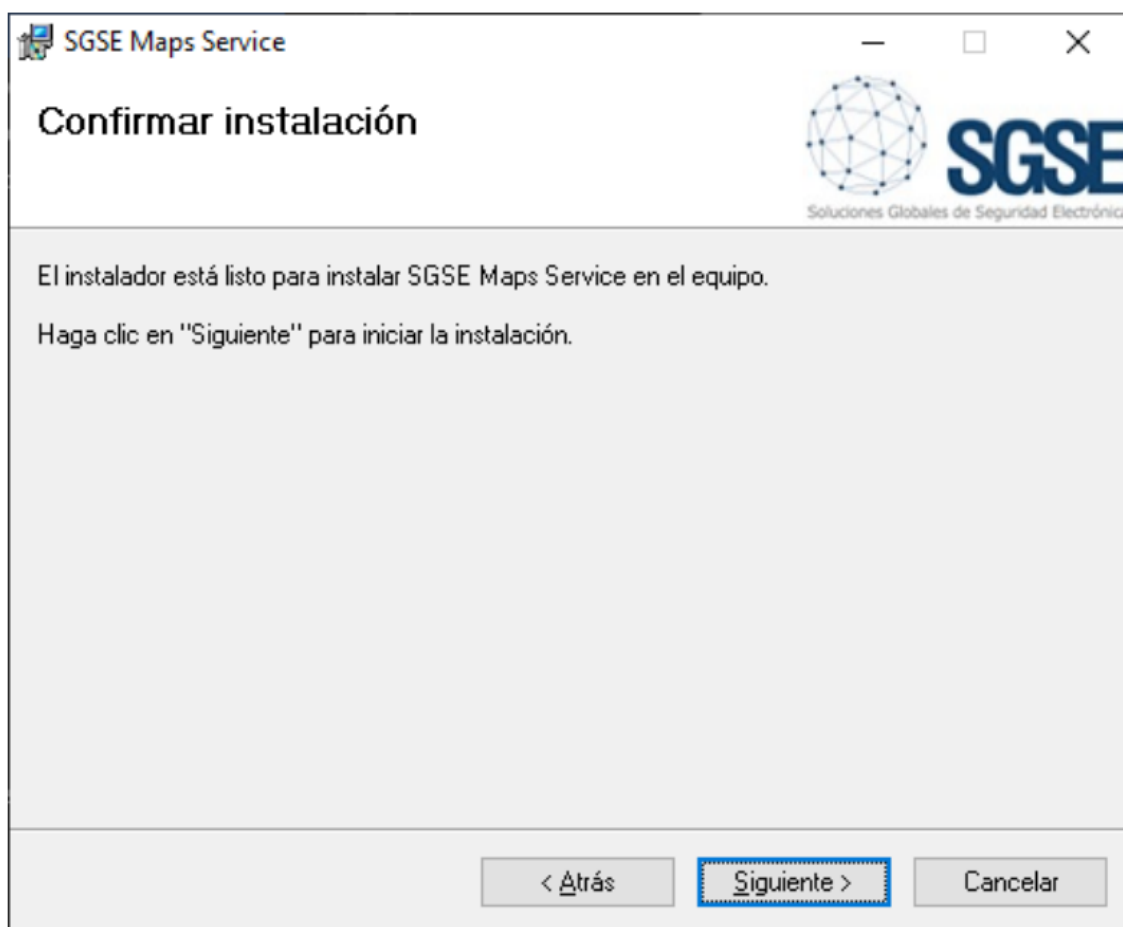

Pulsamos "Siguiete >" para continuar.

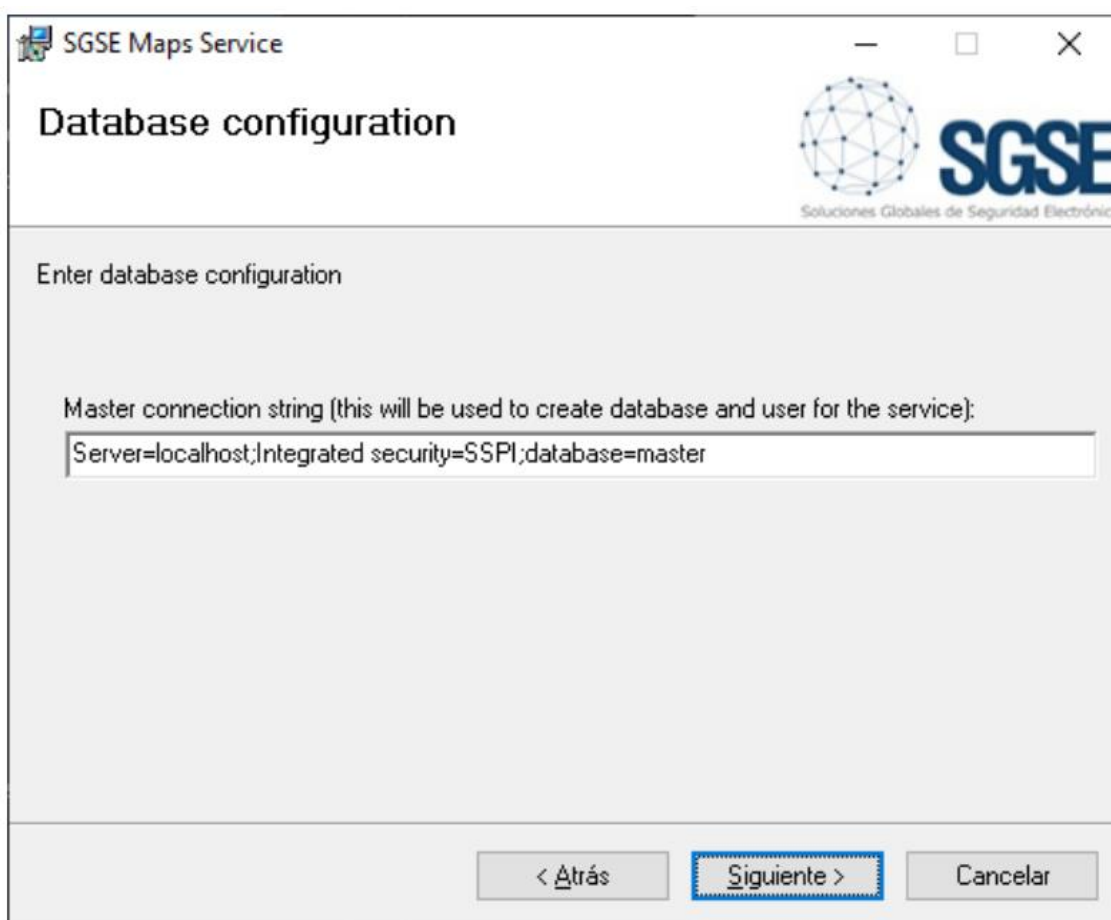


En esta pantalla introducimos la cadena de conexión o dejamos la que está establecida por defecto si corresponde y pulsamos “Siguiete >” para proceder a la instalación de los archivos correspondientes al software.

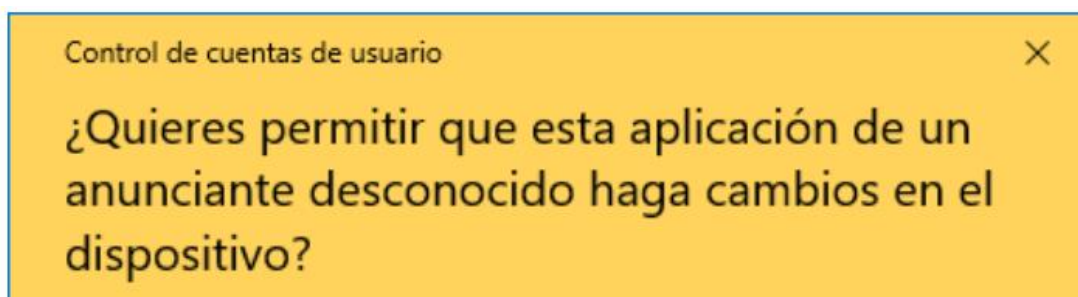


Si el Control de Cuentas de Usuario de Windows nos pregunta, debemos permitir que el instalador continúe con la instalación.



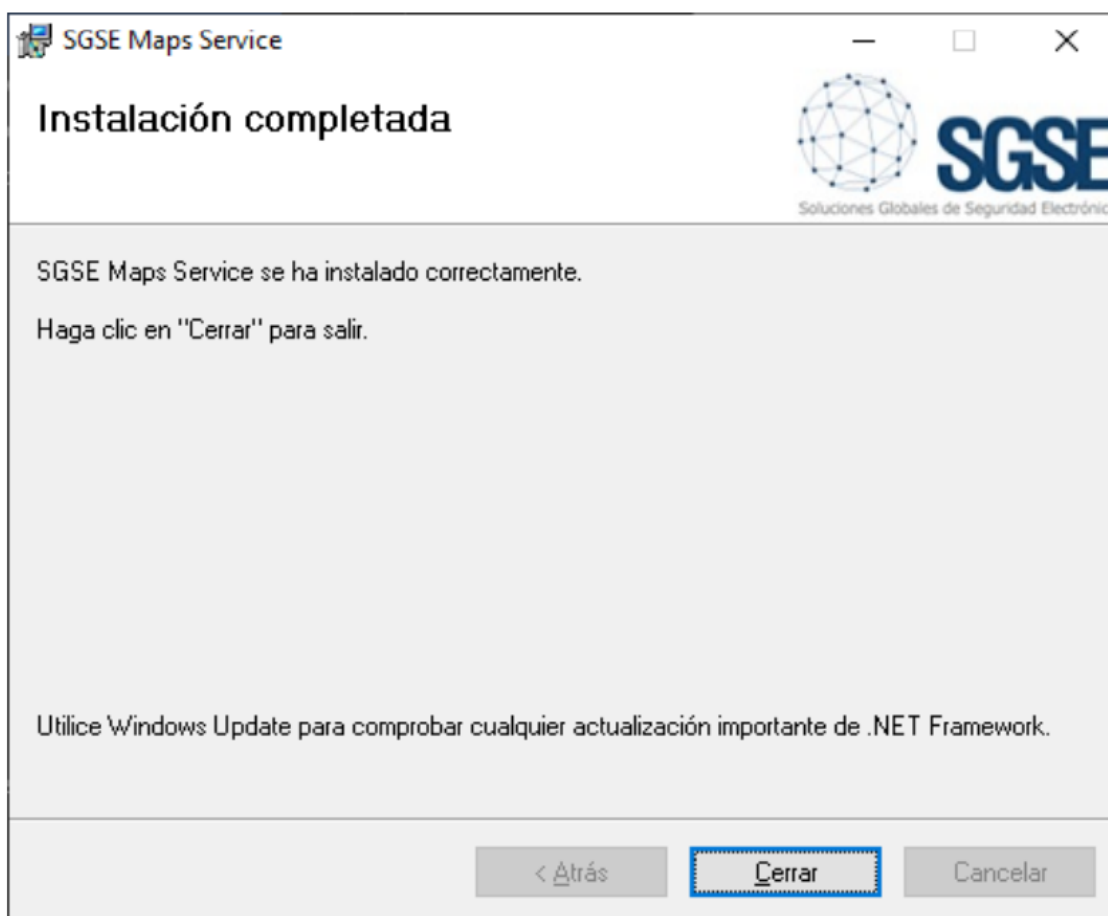

Una vez finalizada la instalación, pulsamos en “Cerrar” y ya tendremos el servicio instalado. Asignación de permisos Para que el servicio funcione correctamente es necesario asignarle permisos de escritura para directorio “C:\Program Files\SGSE\SGSE Maps Service\wwwroot\img\map” al usuario “SGSEMaps AppPool”

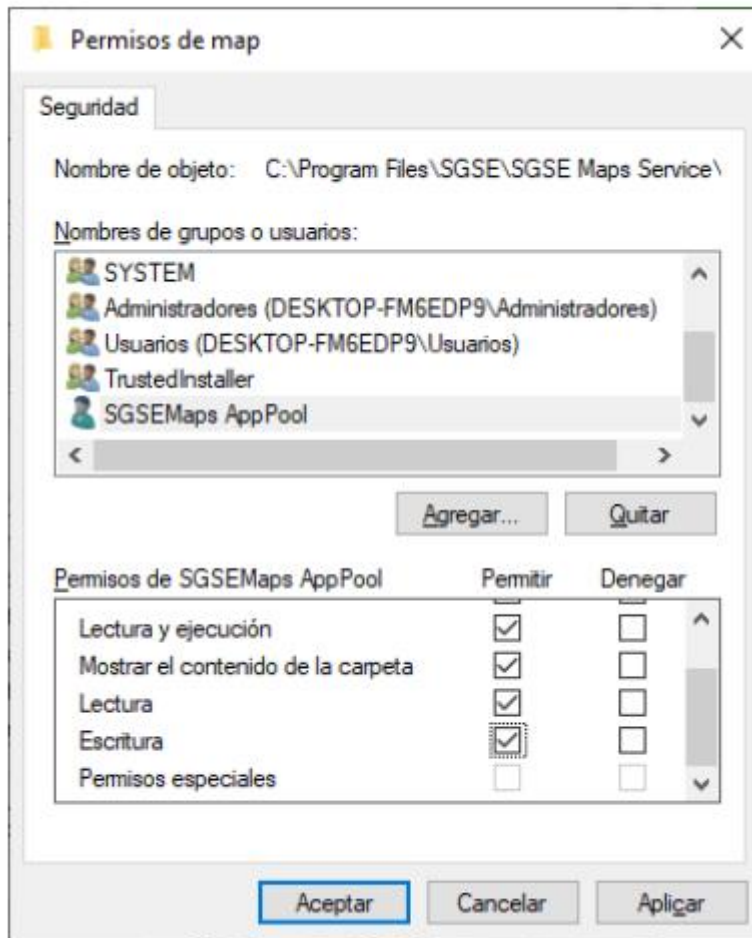

## 6. Configuración

### Configuración Servicio SGSE Avigilon integration

En primer lugar, es necesario crear un usuario administrador. Este solo podrá ser establecido la primera vez que se ejecute el servicio y luego se podrá modificar su información.

Accedemos al sitio creado en IIS (por defecto, <http://localhost:8765>) y pulsamos sobre el enlace “*Registrarse como usuario nuevo*”

### Iniciar sesión.

Nombre de  
usuario

Contraseña

¿Recordar cuenta?

Iniciar sesión

[Registrarse como usuario nuevo](#)

Creamos un usuario nuevo rellenando los datos en el formulario, y pulsamos el botón “Registrarse”

Crear una cuenta nueva.

Nombre de  
usuario

Contraseña

Confirmar  
contraseña

Registrarse

Con los datos del usuario Administrador establecidos, podemos acceder a la página principal de configuración del servicio.

Primero hemos de conectar con nuestro Avigilon Control Center, añadiendo los datos de conexión.

[Ver status](#)   [Gestión usuarios](#)   [Cerrar sesión](#)

### Integraciones Avigilon

#### Gestión Avigilon ACC

Nombre

Dirección IP

Puerto

Puerto WEP

Usuario ACC

Contraseña ACC

[Registrar ACC](#)

#### Gestión Paneles de alarma Galaxy

[Añadir conexión con panel Galaxy](#)

---

#### Relaciones de alarmas

[Crear nueva relación](#)

© 2023 - Avigilon integrations

Añadimos los datos y pulsamos el botón “Registrar ACC”.

Después, procedemos a añadir una conexión a un panel Galaxy, pulsando en el enlace “añadir conexión con panel Galaxy”.

[Ver status](#)   [Gestión usuarios](#)   [Cerrar sesión](#)

### Integraciones Avigilon

#### Gestión Avigilon ACC

Nombre

Dirección IP

Puerto

Puerto WEP

Usuario ACC

Contraseña ACC

[Registrar ACC](#)

#### Gestión Paneles de alarma Galaxy

[Añadir conexión con panel Galaxy](#)

---

#### Relaciones de alarmas

[Crear nueva relación](#)

© 2023 - Avigilon integrations

Configuraremos los distintos paneles Galaxy dependiendo del tipo de modelo de panel y del tipo de comunicación.

**Create**

GalaxyPanel

Name  
Test

ModelCode  
GD048

CommunicationModuleType  
Type of communication

ProtocolPIN

Create

Back

Groups

Select All

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Zones

Select All

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

Outputs

Select All

1001

1002

1003

1004

1011

1012

1013

1014

1021

1022

1023

1024

1031

1032

1033

1034

Con ambos apartados completados y con las conexiones realizadas, tanto con ACC como con un panel Galaxy, podemos establecer una relación de alarmas en el apartado "Relaciones".



### Integraciones Avigilon

**Gestión Avigilon ACC**

Nombre

Dirección IP

Puerto

Puerto WEP

Usuario ACC

Contraseña ACC

Registrar ACC

**Gestión Paneles de alarma Galaxy**


[Añadir conexión con panel Galaxy](#)

**Relaciones de alarmas**


[Crear nueva relación](#)

Para que las relaciones puedan ser instituidas, primero es necesario crear alarmas en la plataforma Avigilon.


Accedemos a configuración del sitio:

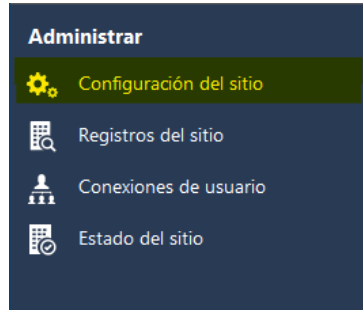

Accedemos a la gestión de alarmas:

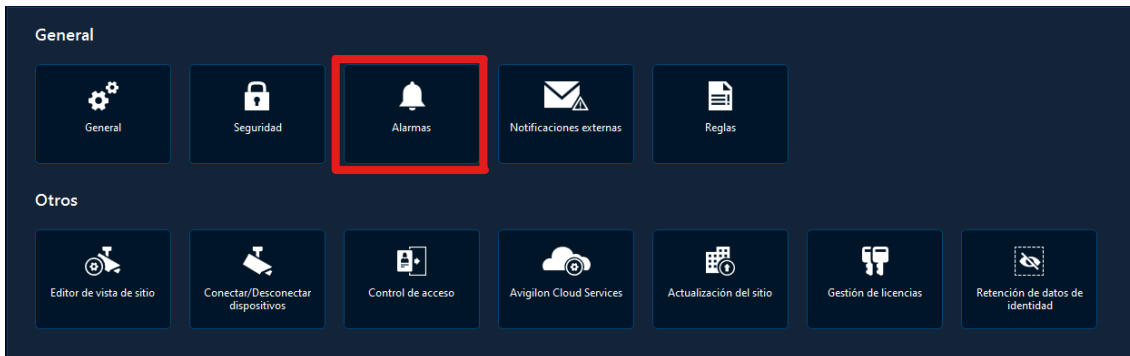

Y seguimos los pasos para generar una nueva alarma:

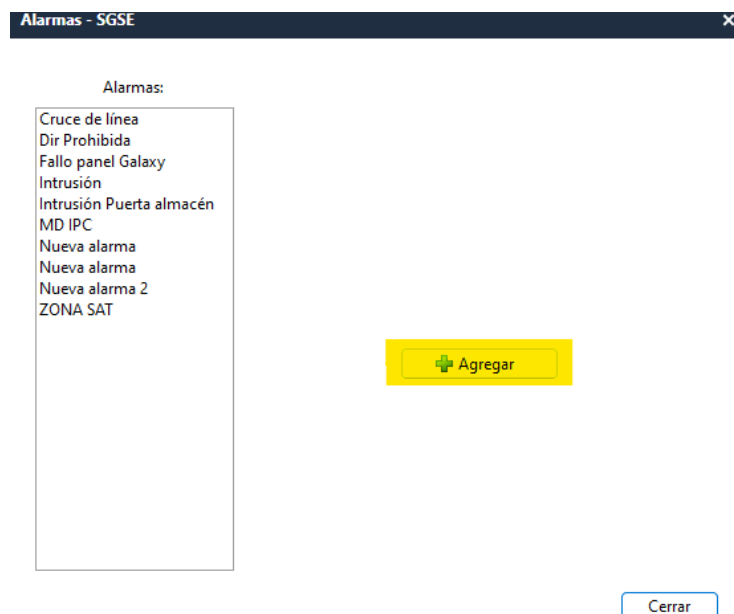

Una vez tengamos alarmas parametrizadas en Avigilon, podemos seguir los pasos de creación de relaciones. Seleccionamos que evento de los paneles Galaxy hará saltar las alarmas en Avigilon.

Crear relación Cancelar

Panel Galaxy (Galaxy panel 1)	Zona de acción Galaxy (Zona) <input checked="" type="checkbox"/> Select All <input checked="" type="checkbox"/> Cristal exterior	Evento SIA (Galaxy) <input checked="" type="checkbox"/> Select All <input type="checkbox"/> ACPower_Trouble <input checked="" type="checkbox"/> Burglary_Alarm <input type="checkbox"/> Burglary_Trouble <input type="checkbox"/> Closing_ClosingReport <input type="checkbox"/> Fire_Alarm <input type="checkbox"/> Fire_Trouble <input type="checkbox"/> Holdup_Alarm <input type="checkbox"/> Holdup_Trouble <input type="checkbox"/> PhoneProgram_LineTrouble <input type="checkbox"/> Opening_OpenReport	Alarma Avigilon Dir Prohibida
----------------------------------	--	--	----------------------------------


### Configuración del servicio web “Planimetría”

Por defecto el servicio web tendrá los siguientes valores de configuración: Cadena de conexión con la base de datos: Por defecto tratará de conectarse a la maquina local con las credenciales que se han creado durante la instalación. Esta cadena de conexión se puede cambiar en el fichero appsettings.json que se encuentra en la ruta “C:\Program Files\SGSE\SGSE Maps Service”.

## 7. Funcionamiento


Operativa sobre la plataforma de Avigilon

En ACC podemos establecer varias vistas que carguen una página web, sobre la cual podemos configurar la URL de acceso de nuestra aplicación de gestión.

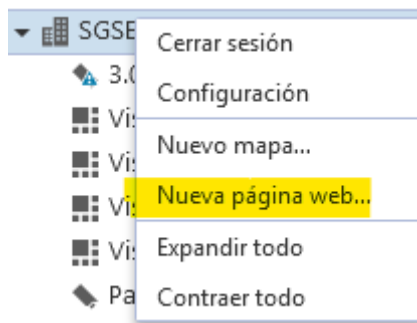

En el texto “Ubicación” cambiaremos la URL por la que acceda a nuestro servicio.


Gracias a esta acción, veremos desde ACC toda la gestión de panel de alarmas.

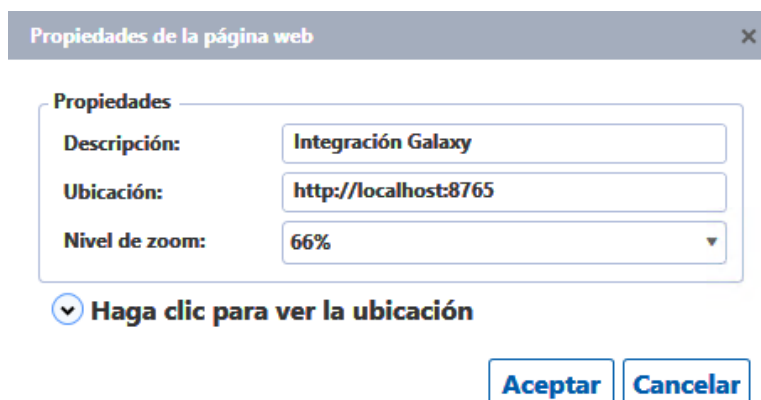

Con la vista establecida, está la podemos arrastrar a alguno de los cuadrantes para mostrar la información.




Para acceder a la vista del sinóptico que muestra los estados del panel de alarma, solo hemos de entrar en la URL.

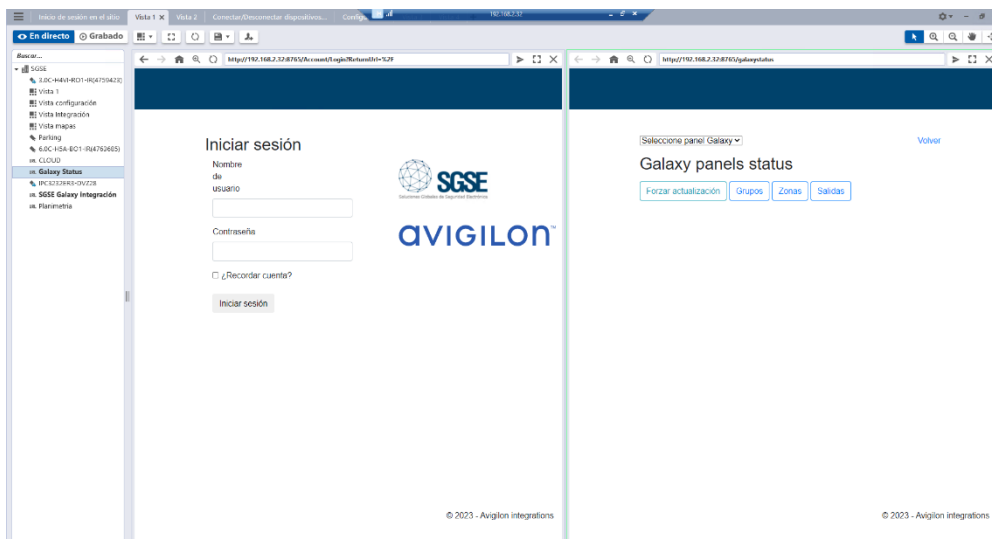

<https://{dirección o DNS}:8765/galaxystatus>

En esta vista, veremos el estado actual de las zonas, grupos y salidas configuradas en el panel, y podremos realizar acciones sobre dichos elementos.

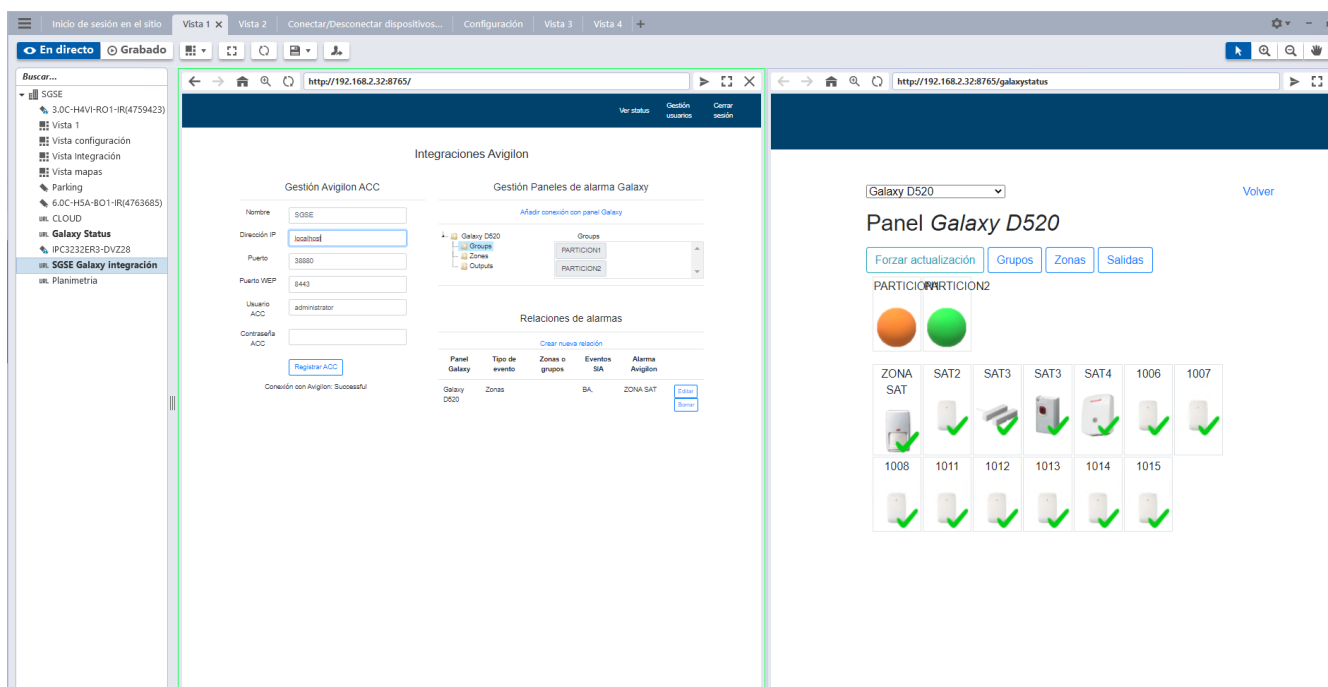


Operativa con el Gestor de planimetría

Se puede acceder a la aplicación mediante la url <http://SGSEMaps/> o de forma incrustada dentro de otra aplicación. Si el usuario no está autenticado, se le mostrará una pantalla de inicio de sesión en la cual podrá identificarse con usuario y contraseña.

Por defecto, existirá un usuario admin con contraseña Admin-123 Existen 2 perfiles de usuario; administrador y usuario.

#### Perfil de usuario

Si se accede a la interfaz de usuario sin especificar ningún plano, aparecerá una ventana emergente para seleccionar que plano se quiere utilizar como plano principal.

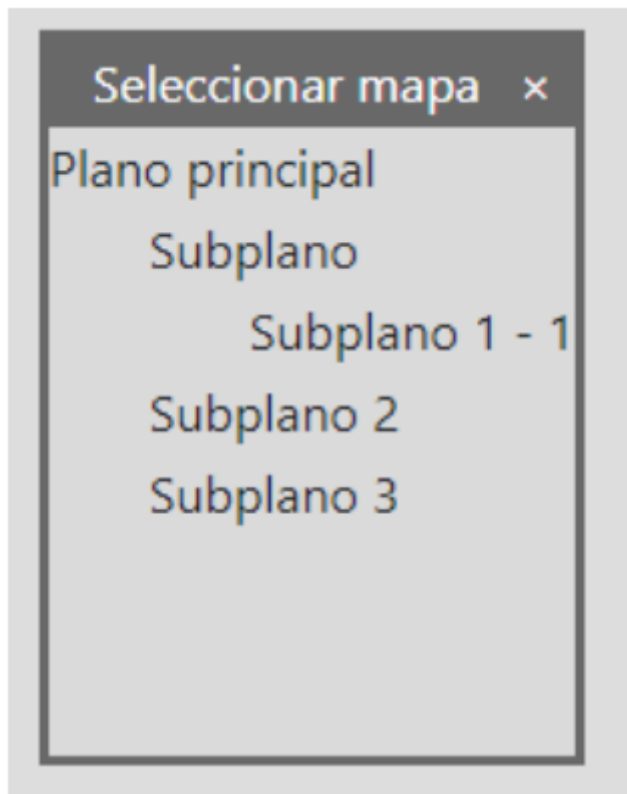





Una vez seleccionado un plano, se mostrará en pantalla el plano seleccionado.




### Botones de navegación


En la esquina superior izquierda, se encuentran los siguientes botones.

	Muestra u oculta el panel lateral
	Sitúa la navegación en el plano inicial
	Sitúa la navegación en el plano anteriormente seleccionado
	Sitúa la navegación en el siguiente plano si anteriormente se usó el botón de atrás

## Panel lateral

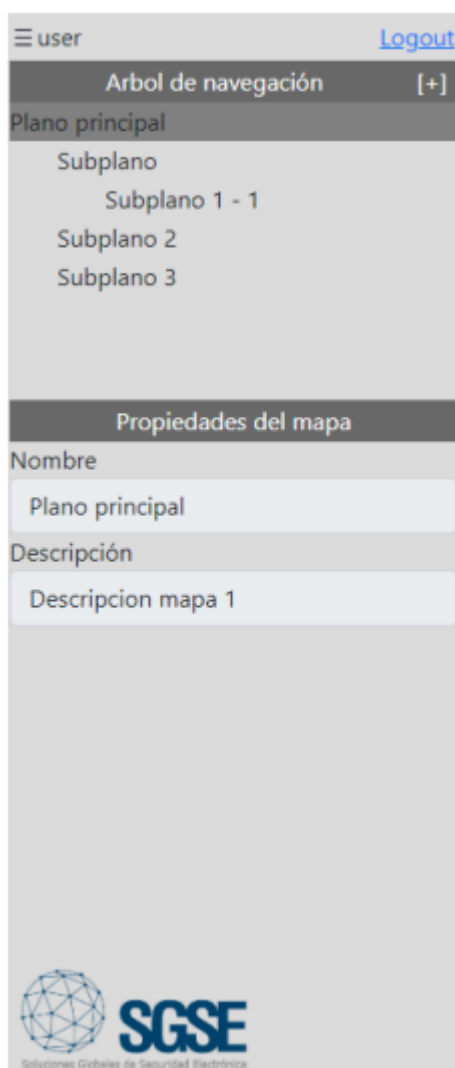

El panel lateral mostrará la información de usuario, así como el árbol de navegación que contendrá el plano principal, así como sus subplanos.

Haciendo clic en el botón  se cerrará el actual árbol de navegación y se mostrará una ventana emergente para seleccionar un nuevo plano principal.


En el árbol de navegación, los nombres de los planos podrán aparecer marcados con un color dependiendo del estado de los dispositivos contenidos en dicho mapa.

Debajo del árbol de navegación, se mostrará información asociada al plano actualmente seleccionado.


## Dentro del plano

Dentro del plano podrán existir dos tipos de elementos: los propios dispositivos y las zonas calientes. Los dispositivos están clasificados por tipo y pueden disponer de comandos, para enviar un comando a un dispositivo sitúe el ratón sobre el icono y pulse el botón secundario del ratón.

Aparecerá un menú contextual con las distintas acciones.

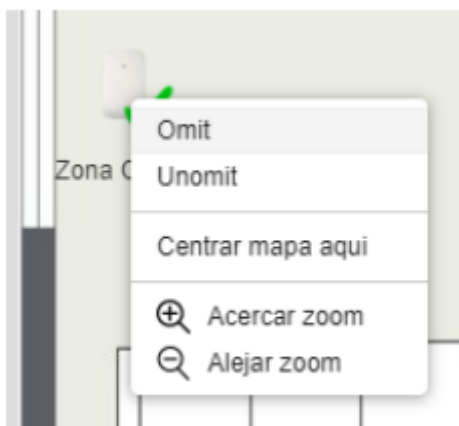

Al presionar en una de las acciones aparecerá sobre el icono un indicador de que el comando se ha enviado y desaparecerá cuando la acción se haya completado.

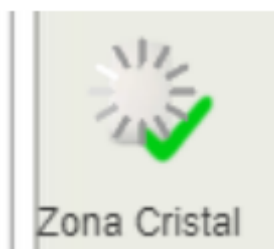

Si el dispositivo soporta previsualización de video, al situar el ratón sobre el aparecerá la imagen en directo.




Las zonas calientes representan un área en el plano y permiten trasladarse a dicho plano haciendo clic sobre ellas.



### Perfil de administrador

El perfil de administrador tiene todas las funcionalidades del perfil de usuario, pero además tiene herramientas para crear y modificar los planos. Tanto la ventana emergente como el árbol de navegación tendrán la opción de añadir un nuevo plano.

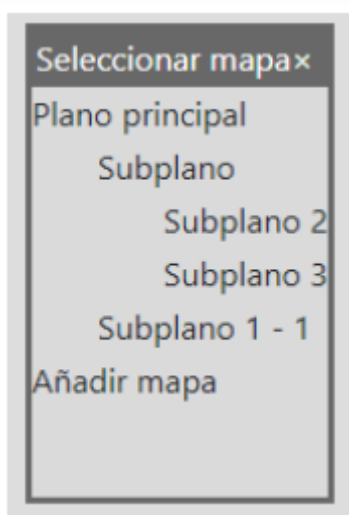

Al hacer clic en “Añadir mapa”, se creará un mapa nuevo que será hijo del plano actualmente seleccionado. En el caso de crearlo en la ventana emergente se creará un plano principal.

Una vez seleccionado un plano, se mostrará en pantalla dicho plano con una interfaz similar a la del perfil de usuario.

### Panel lateral

Dentro el panel lateral, en la sección de propiedades del mapa aparecerá entre los datos del plano la opción de imagen de fondo que permite seleccionar una nueva imagen para el fondo del plano. La imagen no será establecida hasta que no se guarde el plano.



### Modo de edición

En la esquina superior derecha aparecerá el botón **Editar**. Al hacer clic se activará el modo edición para el mapa actualmente seleccionado.

En el modo edición, El botón **Editar** será sustituido por los siguientes botones:


<b>Borrar</b>	Elimina el plano actual
<b>Descartar</b>	Descarta los cambios efectuados en el plano y sale del modo edición
<b>Guardar</b>	Guarda los cambios efectuados en el plano y sale del modo edición

También aparecerá una ventana de herramientas para poder agregar nuevos elementos al plano.



El contenido de esta ventana depende de los distintos tipos de dispositivos que hayan sido especificados mediante la API de integración.


Al hacer clic en uno de los tipos, aparecerá otra ventana con un listado de los dispositivos registrados de ese tipo.

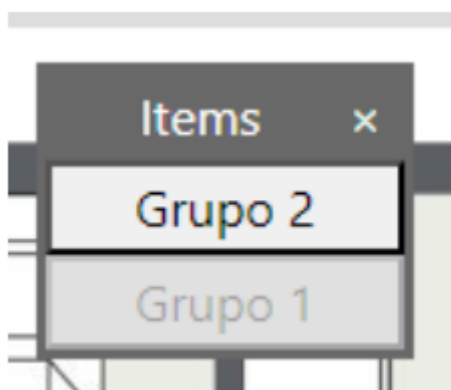

Desde esta ventana, se puede arrastrar un dispositivo hacia la zona del plano donde se quiera colocar. Para eliminar un elemento del plano hay que hacer clic sobre él y después presionar el botón suprimir del teclado.

La opción de “Zona caliente” es independiente de la integración y su funcionamiento es de la siguiente forma:

Después de hacer clic en el botón “Zona caliente”, el cursor del ratón se convertirá en una cruz y junto a él aparecerá el siguiente mensaje:

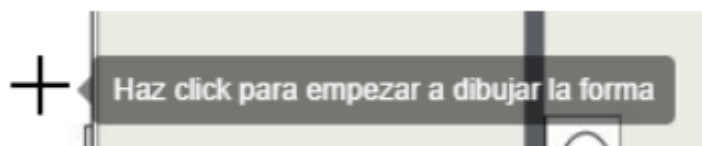

En este modo, se pueden definir áreas poligonales haciendo varios clics sobre el plano. Es obligatorio seleccionar como último punto el primer punto que se creó para cerrar el polígono. Una vez creado el polígono, haciendo clic sobre él, aparecerán unos cuadros en los vértices que permitirán modificar dicho polígono. Al igual que con los iconos, el polígono se puede eliminar presionando el botón suprimir del teclado mientras esta seleccionado para editar.

Haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre un polígono mostrará la opción “Seleccionar submapa” la cual abrirá una ventana emergente para seleccionar el mapa al que se desplazará el usuario al hacer clic sobre el área.





## 8. Solución de problemas

### **El servicio no parece conectar con Avigilon.**

Revise que los datos de conexión son correctos, así como el usuario y la contraseña.

### **No conecta con los diferentes paneles de alarmas.**

Compruebe que los datos de conexión y el tipo de conexión son correctos.

### **No puedo crear relaciones.**

Compruebe que tanto Avigilon está conectado como que tenemos creada diferentes conexiones a los paneles de alarmas.

### **No aparecen alarmas de Avigilon al crear relaciones.**

Revise que los datos de conexión con Avigilon ACC son correctos, así como el usuario y la contraseña.

Compruebe en ACC que hay alarmas creadas a las cuales asociar eventos.

### **El servicio se queda cargando, sin llegar a ejecutarse del todo.**

Revise que las comunicaciones tanto con Avigilon ACC como con los paneles están funcionando, los puertos son accesibles, y las direcciones IP son correctas.

### **Error al cargar la imagen de fondo**

Si después de seleccionar una imagen de fondo para el plano al guardar ese plano aparece el error "Error al cargar la imagen de fondo" verifique que el servicio web tenga permisos de escritura para el directorio "C:\Program Files\SGSE\SGSE Maps Service\wwwroot\img\map

### **Más información**

Para más información, consulte la información online o contacte con SGSE en el correo electrónico [info@sgse.eu](mailto:info@sgse.eu).